Szerelési útmutató

Retro Classic K 3012/1/D, K 3012/1/DG
Retro Midi K 3012/1/M, K 3012/1/MG
Retro Classic II K 3012/1/DH, K 3012/1/DHG

1

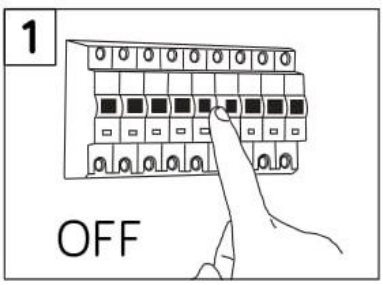

2

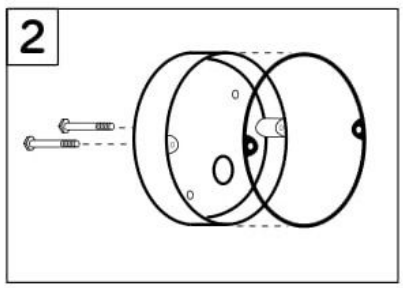

3

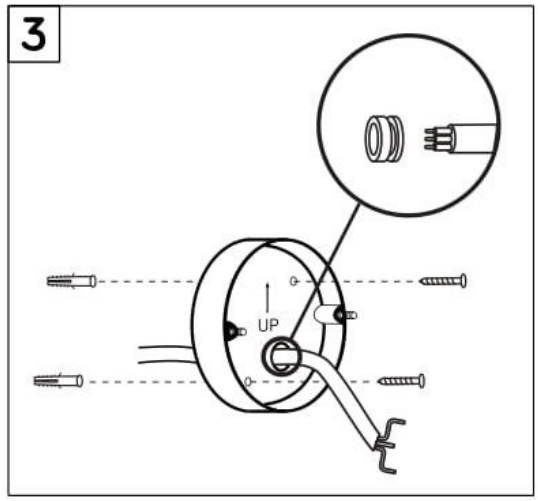

4

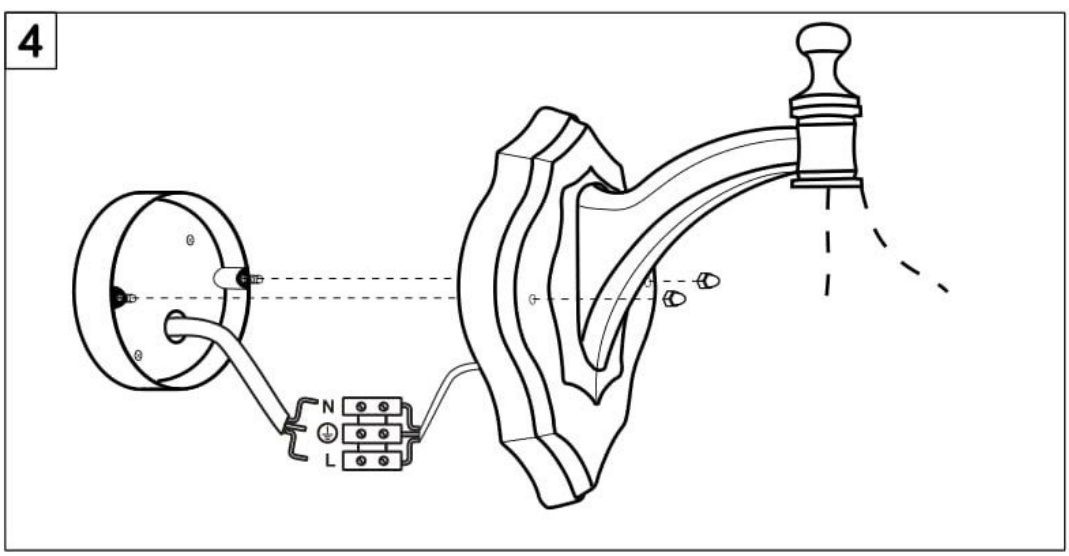

5

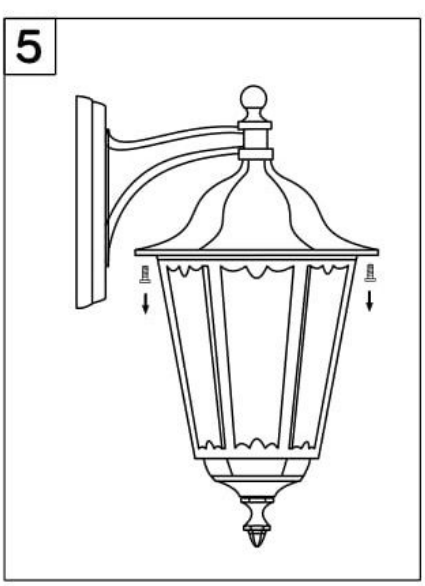

6

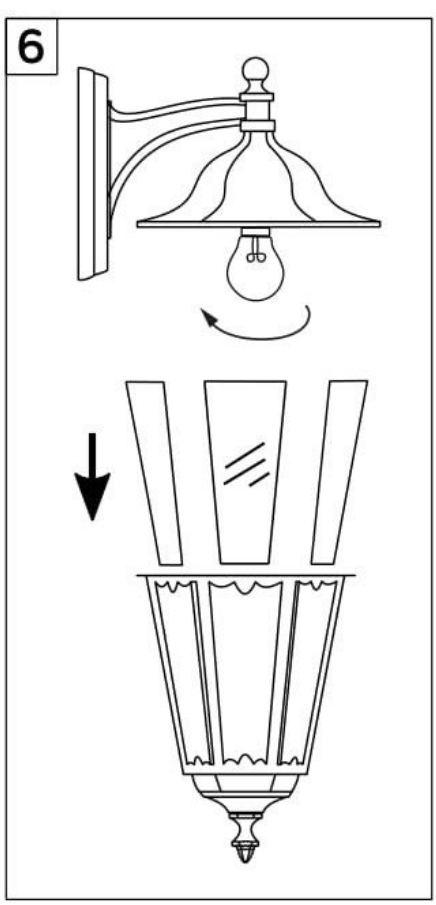

7

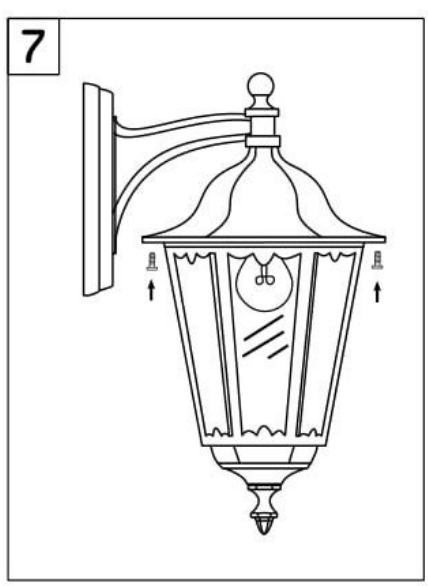
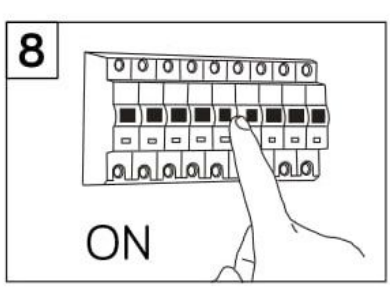
8